

省略不可項目水質検査の採水方法

採水時の注意

(一財)広島県環境保健協会 業務管理課
TEL:082-293-1514

- (1) 必ず検査を依頼する当日に採水してください。
- (2) 同じ蛇口から、すべての容器に採水してください。
- (3) 容器の肩まで水を入れてください。

採水前の準備

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全て外してください。
- (2) 水を5分以上流す（水温が一定になるまで）。
配管の滞留水が出たことを確認してから採水してください。
- (3) 採水前によく手洗いをしてください。
- (4) 下図を参考に採水してください。


1Lホリン1本



120 mL 臭気ビン
1本



120 mL 滅菌ホリン
1本

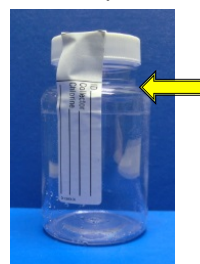

50 mL ホリン
1本



採水する水を容器に入れ、
フタをして1~2回ゆすぐ
(ゆすいだ水は捨てる)

水の勢いを弱めにする（採水時にあふれないようにするため）

ゆすがない(試薬が入っています)

シールをつけたままフタをねじり開ける
(封印シールは同時に破れます)

**容器の口やフタの内側に
手指・蛇口が触れないように注意**

容器の肩 (←) まで水を入れ、フタを閉める

アイスボックス等で冷蔵保存

直射日光を避け、速やかに搬入してください

下記ラベルを記入の上、検査容器に貼り付けてください。

セロテープ貼り付け位置		セロテープ貼り付け位置		セロテープ貼り付け位置		セロテープ貼り付け位置		セロテープ貼り付け位置	
W 環境協記入欄		W 環境協記入欄		W 環境協記入欄		W 環境協記入欄		W 環境協記入欄	
依頼者 氏名		依頼者 氏名		依頼者 氏名		依頼者 氏名		依頼者 氏名	